SAMSUNG

GT-E2222

Κινητό τηλέφωνο
Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
- Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει συγκεκριμένο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι πλήρεις όροι των αδειών χρήσης, της αποποίησης ευθυνών, των παραδοχών και των επισημάνσεων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-34263J
Greek. 07/2011. Rev. 1.0

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων
Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος
Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας
Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:
- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή
- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους
Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες
Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20 °C έως 50 °C
- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80 °C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0 °C έως 40 °C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ
- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία
- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης
- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων
Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων
Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας
- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή
- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία
- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:
- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίξετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

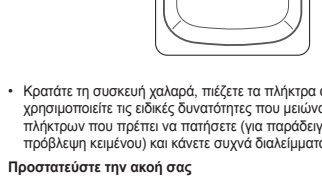

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε
Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας
Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας
- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας
Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:
- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη
Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας
Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή
- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύμματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή
- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων
Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.
Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,611 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.
Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

CE 0168

Διάταξη τηλεφώνου

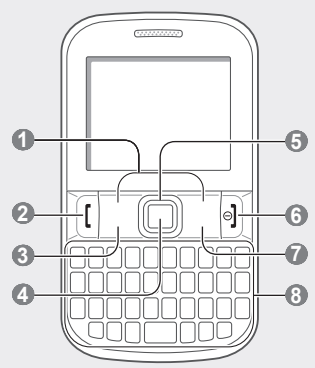

1	Πλήκτρα οθόνης	5	Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
2	Πλήκτρο κλήσης	6	Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
3	Πλήκτρο επιλογής κάρτας SIM	7	Πλήκτρο μηνυμάτων
4	Πλήκτρο επιβεβαίωσης	8	Πληκτρολόγιο QWERTY

Εικονίδια ένδειξης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ένταση σήματος[1]
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Λειτουργία ραδιοφώνου FM σε διακοπή
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

1. Αυτό το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τη ρύθμιση της κάρτας SIM.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα ξανά στη θέση του.

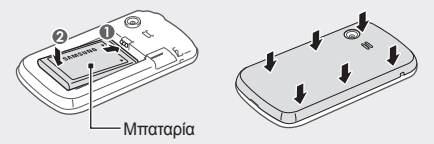

Φορτίστε την μπαταρία

1. Συνδέστε έναν φορτιστή ταξιδίου.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδίου.

Σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

- Μην αφαιρέσετε την μπαταρία προτού αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αυτό ίσως προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνο.
- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ έως 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα της κάρτας με το τηλέφωνο. Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο στο τηλέφωνο.

Με τις επαφές με χρυσό χρώμα να είναι στραμμένες προς τα κάτω

Εικονίδια οδηγιών

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Στη συνέχεια**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου
< >	**Άγκιστρα**: πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻].

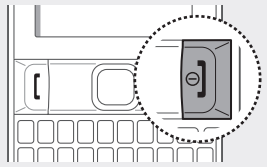

Αν αφαιρέσετε την μπαταρία πολλές φορές, η ώρα και η ημερομηνία θα ρυθμιστούν εκ νέου.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα [Alt] ή [Alt] για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

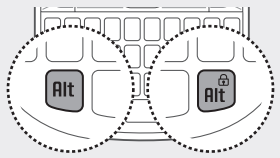

Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [␣] για τη σίγαση ή τη διακοπή της σίγασης του τηλεφώνου.

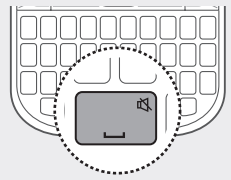

Πρόσβαση στα μενού

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** για να εισέλθετε στη λειτουργία Μενού.

Ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λειτουργία Μενού ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε **<Επιλογή>**, **<Αποθ/ση>** ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε **<Πίσω>** για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [⏻] για να κλείσετε το μενού ή την εφαρμογή και να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

Διαχείριση των καρτών SIM σας

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία Διπλής SIM, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM ταυτόχρονα χωρίς να τις αλλάζετε. Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τις κάρτες SIM και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις τους.

Για να πραγματοποιείτε εναλλαγή δικτύων

Πατήστε [🗀] για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ δικτύων.

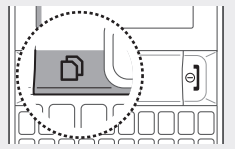

Για να ενεργοποιείτε τις κάρτες SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [🗀].
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή τα δεξιά σε μια κάρτα SIM.
3. Πατήστε **<Αλλαγή>** για να ενεργοποιήσετε την κάρτα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [📞] για να καλέσετε τον αριθμό. Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏻].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [📞].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏻].

Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες, αριθμούς και σύμβολα. Για να πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες που απεικονίζονται στο πάνω μέρος των πλήκτρων, πατήστε [Alt] ή [Alt].

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επιλογές γραφής** → **Γλώσσα γραφής** για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.
- Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επιλογές γραφής** → **Ενεργοποίηση προβλεπόμενου κειμένου** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία T9.
- Πατήστε [Sym] για να ανοίξετε τον πίνακα συμβόλων.
- Πατήστε [Alt] και [Sym] για να ανοίξετε τον πίνακα με τα emoticon.

Για να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες εισαγωγής κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο [⇧].
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε [⌫]. Για γρήγορη διαγραφή χαρακτήρων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [⌫].
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [␣].
- Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, πατήστε [↵].

Προσθήκη νέας επαφής

Η θέση μνήμης στην οποία αποθηκεύονται οι νέες επαφές ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Για να αλλάξετε τη θέση της μνήμης, στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μία θέση μνήμης.

1. Στη λειτουργία Αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
3. Επιλέξτε **Δημ/γία επαφής**.
4. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν χρειάζεται).
5. Καταχωρήστε τα στοιχεία της επαφής.
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας. *Ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή κειμένου»* Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 5. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποστείλετε το μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μην. BT**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth (εάν είναι απαραίτητο).
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής και πατήστε **<OK>**. Εναλλακτικά, πατήστε **<Ναι>** για να αντιστοιχιστεί ο κωδικός PIN μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συσκευής.
7. Συνομιλήστε αμέσως με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ψευδούς κλήσης

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης**.

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση

- Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.
- Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης τέσσερις φορές προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πατήστε **<Αλλαγή>** για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε **<Αναζ.>** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε στη λίστα παραληπτών αριθμούς τηλεφώνου μαζί με κωδικό χώρας (με +). Μεταβείτε στο βήμα 7.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Αφού επιλέξετε τις επαφές, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε **<Πίσω>** → **<Ναι>**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με κλειδωμένο το τηλέφωνο, πατήστε [📞] 4 φορές.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [⏻].

Χρήση της κάμερας

Για να τραβήξετε φωτογραφίες

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή το πλήκτρο [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Για να προβάλετε φωτογραφίες

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Αρχεία** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίες.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για να μεταβείτε στη Βιντεοκάμερα.
3. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή το πλήκτρο [📷] για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή **<Διακοπή>** ή [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή.

Για να προβάλετε βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Αρχεία** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Πλοήγηση	• Αριστερά: επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Επάνω/κάτω: ρύθμιση της έντασης

Ακρόαση του ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Ράδιο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε **<Ναι>** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό σταθμών. Το ραδιόφωνο πραγματοποιεί σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό σταθμών.

5. Χειριστείτε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM
Πλοήγηση	• Αριστερά/δεξιά: προσαρμόστε με ακρίβεια τη ραδιοσυχνότητα. Αναζητήστε έναν διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό (πατήστε παρατεταμένα) • Επάνω/κάτω: ρύθμιση της έντασης

Πρόσβαση στις τοποθεσίες web της κοινότητας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities** → μια τοποθεσία web.
2. Πατήστε **<Ναι>**.
3. Μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο ή μηνύματα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Χρήση ενός προγράμματος ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **IM** → ένα πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε **<Σύνδεση>**.
3. Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με τους φίλους και την οικογένειά σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-E2222

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Δίκτυο	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.05 — Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων
(τόπος και ημερομηνία) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για την διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευής της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν σας.